

DAIKIN

ダイキンエアコン

取扱説明書



機種名(総称名)

ES エスディーエフエックスES

S22NTFXS-W(C)

S25NTFXS-W(C)

S28NTFXS-W(C)

S36NTFXS-W(C)

S40NTFXP-W(C)

S50NTFXP-W(C)

S56NTFXP-W(C)

S40NTFXV-W(C)

S50NTFXV-W(C)

S56NTFXV-W(C)

- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

▶4, 5ページ

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。

上手にご使用いただくために

エアフィルターは いつもキレイに

- 汚れていると能力が低下し、電気代のムダになります。フィルター掃除運転でいつもキレイにしましょう。

▶21ページ

温度設定は適切に

- 適切な温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞

冷房時…26℃～28℃


暖房時…20℃～22℃

長期間使わないときは電源オフ

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。▶28ページ

吹出口付近に 大きな家具を置かない

- エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

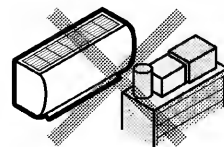

消し忘れ防止に タイマー運転を

- エアコンの消し忘れは電気代のムダになります。
タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

▶16ページ

室外ユニットのまわりに 物を置かない

- 吹出口を物でふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。



窓にはブラインドや カーテンを

- 直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。



STREAMER


- フィルターに捕獲したカビやアレル物質を光速ストリーマで強力に分解し、お部屋にキレイな空気をお届けします。
- エアコン内部にも光速ストリーマを照射し、内部のカビやニオイの原因菌を抑制。吹き出す気流を清潔にします。

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は細菌・カビはもちろん、有害化学物質・アレル物質なども抑制する酸化分解力を持った活性種を生成します。


測定方式：除菌効果試験
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験結果：99.9%除去

運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。
また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。


もくじ

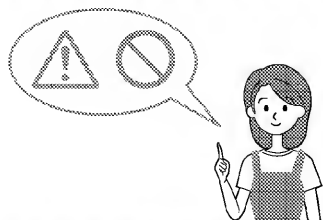


上手にご使用いただくために	2
安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
運転前の準備	9

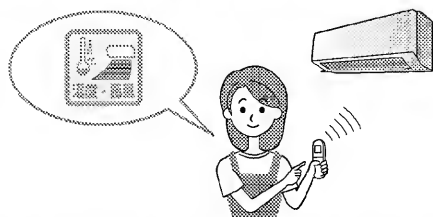

エアコンに運転をまかせる	10
運転モードを設定する	11
風を調節する	12
風をあてにくくする	13

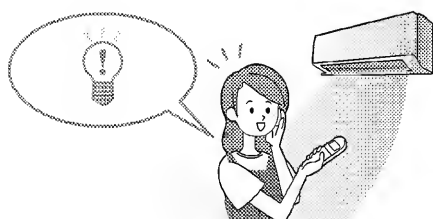

お部屋の空気をキレイにする	14
体にやさしい冷房運転をする	15
タイマーを使う	16
快眠をサポートする	17
洗濯物をお部屋で乾かす	18
電力消費を抑える設定にする	19
エアコン内部のカビやニオイを抑える	20
フィルターを掃除する	21

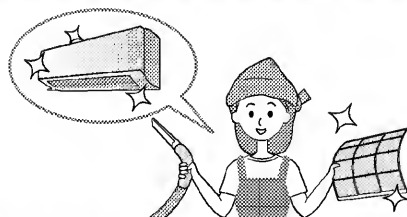

お手入れのしかた	22
タイマーランプが点滅したら	24
内部クリーン・おそうじランプが点滅したら	26



保証とアフターサービス	36
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	37
仕様	38

よくあるご質問
28ページ

故障かな?と
思ったら
29ページ

運転ランプが
点滅するとき
34ページ

はじめに

基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、
大けがを防ぐために
お守りください。



警告

電源プラグやコードは



禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。※
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※
(断線による発熱や発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。※
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



※電源プラグの有る機種の場合

異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

- 異常・故障例
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - こげ臭いニオイがする。
 - プレーカーがひんぱんに落ちる。
 - 室内ユニットから水が漏れる。
- (異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶36ページ

お手入れ時は



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



禁止

- 室外ユニットに表示の冷媒(R410A)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



必ず実施

- エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(感電や火災などの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていることを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。



⚠ 注意

室内ユニットは



禁止

- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品・美術品の保存、
動植物の飼育や
栽培などに使わない。
(品質低下などの原因)




- ユニットの下に、他の電気製品や
家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に
運転するときは、
こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛など
の原因)

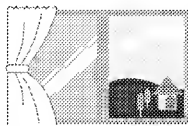

- 燃焼器具は、風が直接あたらない
場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)
- 乳幼児の手の届くところにリモコンを
置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

長期間使用しないときは



必ず実施

- 電源プラグを抜く。*
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)

*電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- エアコンを水洗いしたり、花瓶など
水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

- ユニットの
アルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- ユニットのうえに乗ったり、
物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に
設置の場合、転落の原因)
- 据付台が破損したまま、
放置しない。
(落下につながり、けがなど
の原因)



必ず実施


- ユニットの周辺に、物を置いたり、
落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

ストリーマ放電について

- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

- 下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、
テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できる
だけ広い寸法をお取りください。

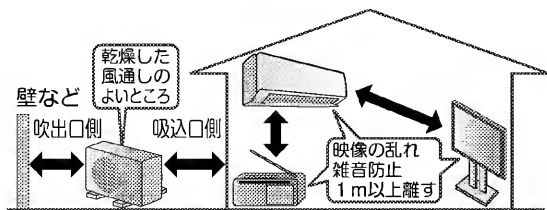

- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離を
あけてください。

- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグ
ネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、
蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になり
ます。
- 調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガス
や金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでくだ
さい。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの
原因となります。)ワックス塗布後は十分に換気を行ってから
運転してください。

はじめに

エアコンの扱い方


便利な機能

お手入れ

よくわかる

各部の名前と働き

室内ユニット

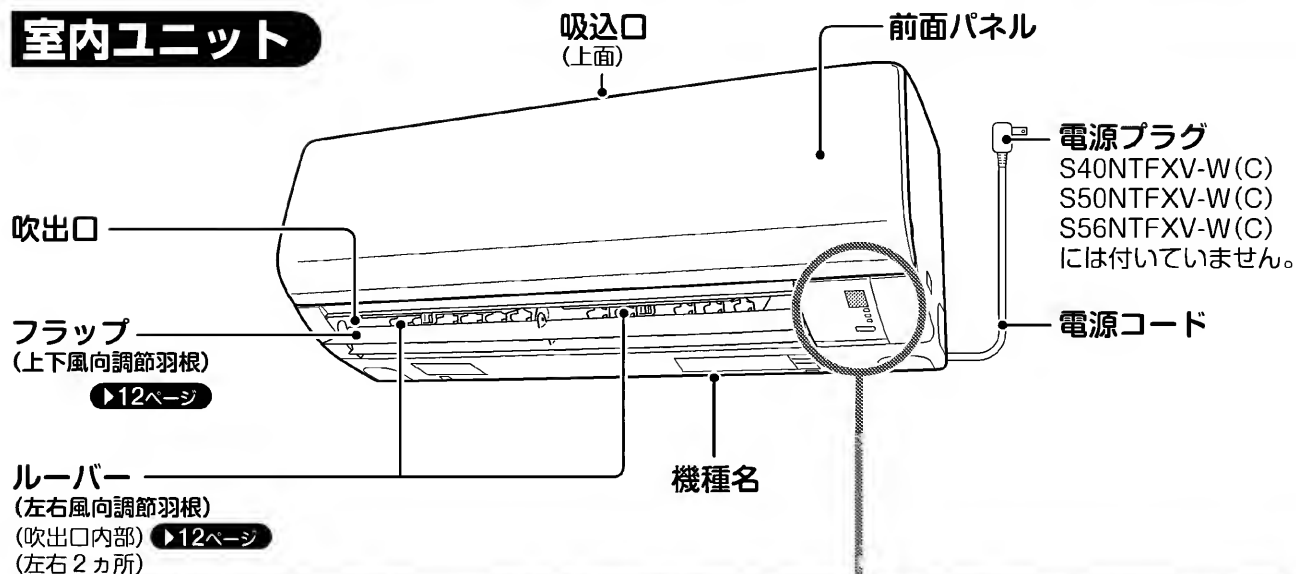

本体表示部

受信部

リモコンからの信号を受ける部分です。

- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。パワーセレクト「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。▶19ページ
- ・運転開始…ピピッ
- ・設定変更…ピッ
- ・運転停止…ピー

運 転
タイマー
(お掃除ストリーマおそうじ)
内部クリーン
おそうじ

運転/停止

運転ランプ(緑色)*

タイマーランプ(橙色)*

▶16ページ ▶24, 25ページ

内部クリーン・おそうじ
ランプ(緑色)*

▶20, 21ページ ▶26, 27ページ


運転/停止ボタン

押すと運転モードは「快適自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。

- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

室外ユニット

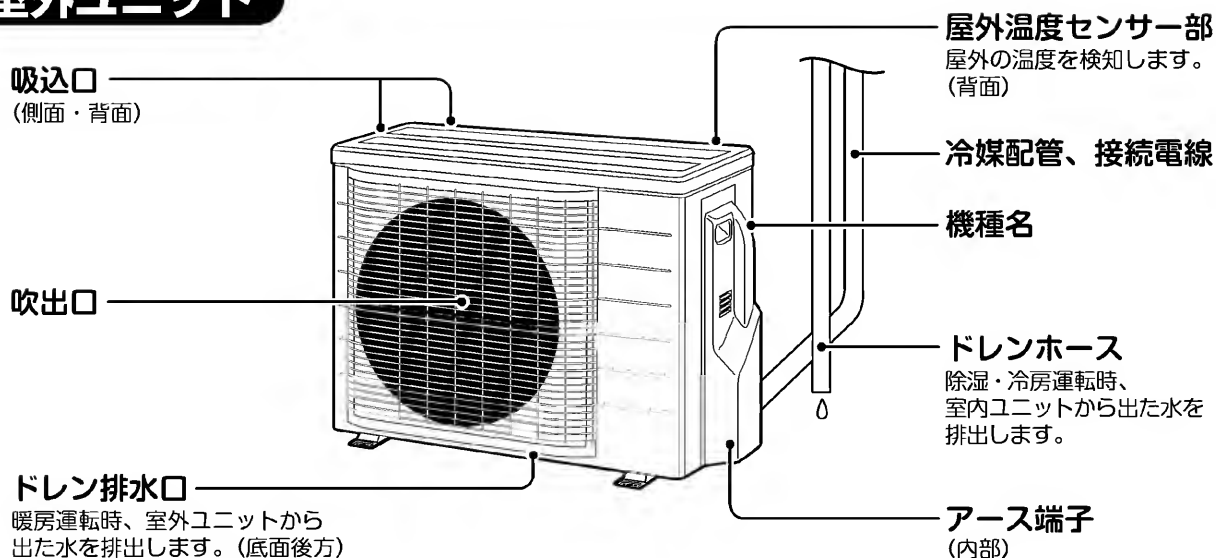


室外ユニットの形状は機種によって異なります。

前面パネルを開けたとき

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)
カビやアレル物質、ニオイを吸着します。▶24ページ

ストリーマユニット
ストリーマ放電の分解力で、カビやアレル物質を抑制します。▶24, 25ページ

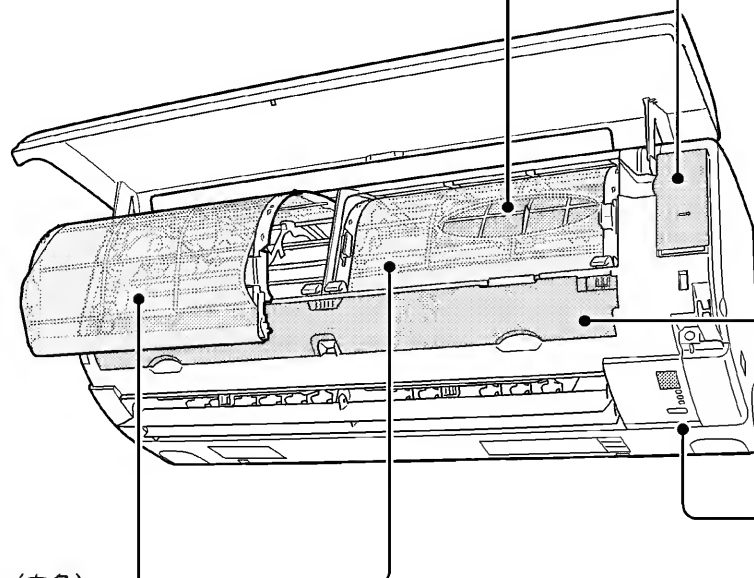


エアフィルター(白色)
(左右2カ所) ▶23ページ


ダストボックス
エアフィルターについたホコリをダストブラシでかきとり、回収します。▶26, 27ページ

室内温度・湿度センサー部
室内の温度・湿度を検知します。(内部)

付属品

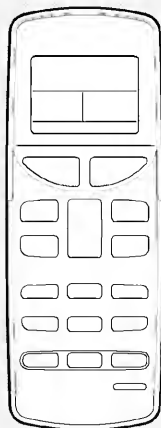


リモコン

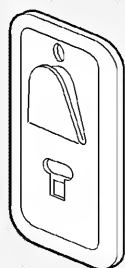

リモコンホルダー




リモコンホルダー取付ネジ
(黒色・2本)

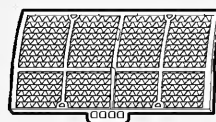


光触媒集塵・脱臭フィルター



取扱説明書



単4形アルカリ乾電池
(2本)



保証書

各部の名前と働き

リモコン

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)

表示部の保護シートは、
使用時にはがしてください。

快適自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、
自動で最適な温度と運転
モードを選び、快適な運転
を行います。▶10ページ

運転切換ボタン

運転モードを選びます。
(快適自動・除湿・冷房・
暖房・空気清浄)▶11ページ

風量ボタン

風量を調節します。
▶12ページ

快眠ボタン

室内温度をコントロール
して、快い眠りとさわや
かな目覚めをサポートし
ます。▶17ページ

操作取消は
[取消]を押してください。


ストリーマ 空気清浄ボタン

お部屋の空気をキレイに
します。▶14ページ

内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させ
て、カビやニオイの発生
を抑えます。▶20ページ

送信部

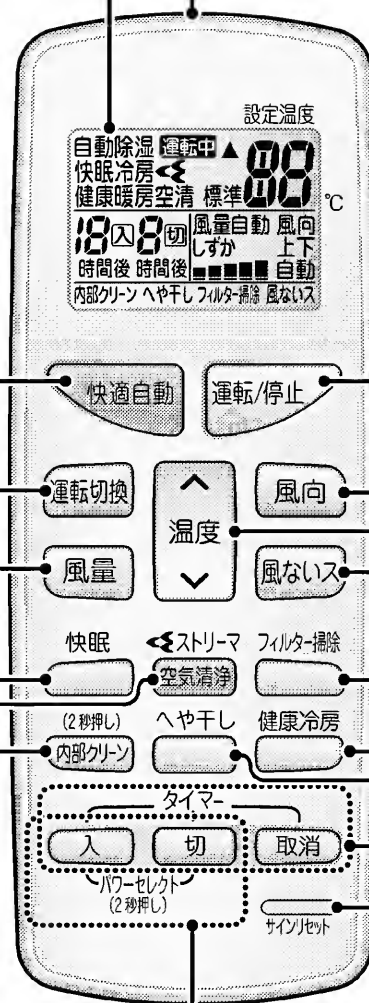

運転/停止ボタン

押すと運転、
もう一度押すと停止します。

風向ボタン

風向を調節します。

▶12ページ

温度調節ボタン

温度を調節します。

▶10, 11ページ



風ないスボタン

風向と風量を調節して、
風を直接体にあたりにく
くします。▶13ページ

フィルター掃除ボタン

エアフィルターについた
ホコリなどの汚れをエア
コンがキレイにします。
▶21ページ

健康冷房ボタン

屋外と室内の温度差を検知
し、体にやさしい冷房運
転をします。▶15ページ

へや干しボタン

室内で洗濯物を乾かし
たいときに使います。
▶18ページ

タイマーボタン

お好みの時間に運転/停
止ができます。▶16ページ

操作取消は
[取消]を押してください。

パワーセレクトボタン

運転時の電流を制限して、
電力消費を抑えます。
▶19ページ

サインリセットボタン

ダストボックスとストリーマ
ユニットのおそうじサイン
をリセットします。
▶25, 27ページ